magis 40



Instrucciones para la colocación a ras de pared interna con cartón-yeso

en colaboración con
















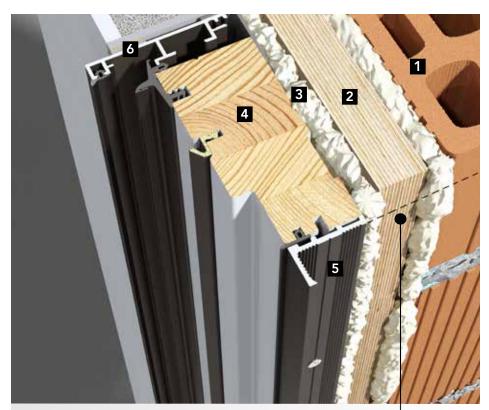

- 1. Mampostería, ladrillo hueco
- 2. Premarco de madera
- 3. Espuma de poliuretano expandido
- 4. Marco de la ventana
- 5. Remate de aluminio para el cartón-yeso
- **6.** Marco de aluminio exterior


Coloque el marco a unos 10mm de la pared



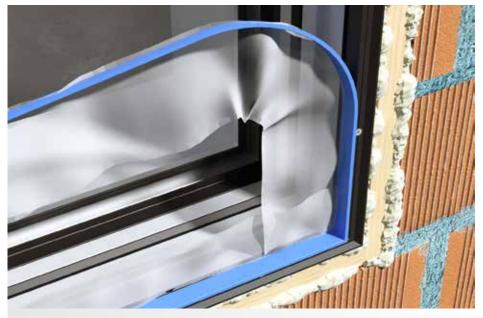

Tapar la parte interior del marco con láminas protectoras que se puedan quitar con facilidad posteriormente sin dejar rastros de pegamentos/suciedad.



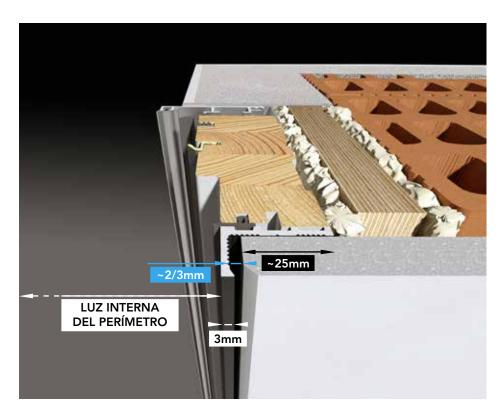






Corte la placa de cartón-yeso **Gypsotech** «en forma de C», respetando los márgenes de seccionamiento en función de la medida de luz del remate de aluminio interior sacada del marco de la ventana previamente colocada.







Con el fin de regularizar los posibles desniveles de la pared, coloque los montoncitos con una altura de 8-10mm hasta un máximo de 20mm, respetando un distanciamento entre sí que no exceda los 300mm y 40mm desde el borde perimetral de la placa.

5






Una vez aplicado el cemento cola, coloque la placa **Gypsotech** en la pared dejándola unos 7-8mm levantada del suelo (use una cuña de madera) y con una regla larga, ajuste su planicidad.





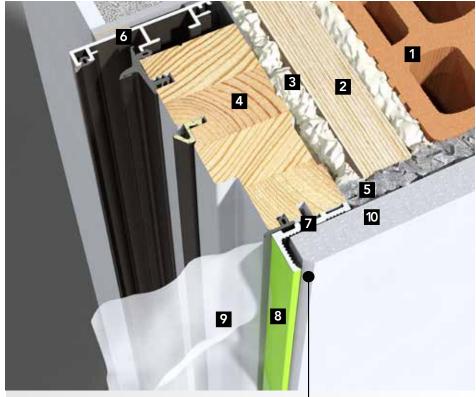

1. Mampostería, ladrillo hueco

2. Premarco de madera

3. Espuma de poliuretano expandido

4. Marco de la ventana

5. Cemento cola a base de yeso GypsoMAF

6. Marco exterior de aluminio

7. Remate de aluminio para cartón-yeso

8. Soporte adhesivo

9. Película protectora

10. Placa de cartón-yeso Gypsotech

Separe la placa aproximadamente 2-3mm desde el filo externo del perfil de soporte del cartón-yeso



Una vez terminado el proceso de alineación y centrado, habiendo respetado las limitaciones de posicionamiento descritas en las páginas anteriores, proceda a la fijación mecánica de la placa de cartón-yeso mediante el uso de tornillos autorroscantes en todo el perímetro, fijando la placa directamente sobre el marco de la ventana.





Montaje de placas «en forma de C» y fijación en la pared con tornillos autorroscantes.




Con la ayuda de una espátula raspante, rellene las fisuras entre las placas y el remate de aluminio con la masilla **Fassajoint Extra**.







Una vez se haya endurecido el rejuntado, arme y masille las uniones de las placas con papel microperforado y la masilla **Fassajoint Extra**.

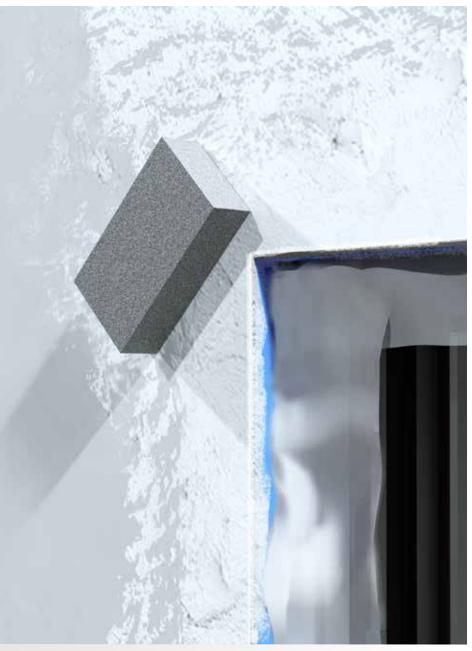

Terminada la fase de aplicación del masillado **Fassajoint Extra**, proceda al lijado de las placas eliminado las excedencias entre las juntas y en correspondencia del canto perimetral del remate de aluminio.




12

Una vez que el masillado se haya secado por completo, aplique un fijador sobre toda la superficie de las placas y, una vez seco, proceda a pintar la pared.




13

Retire las láminas protectoras y proceda con el montaje de la hoja magis40 y su calibrado y centrado.

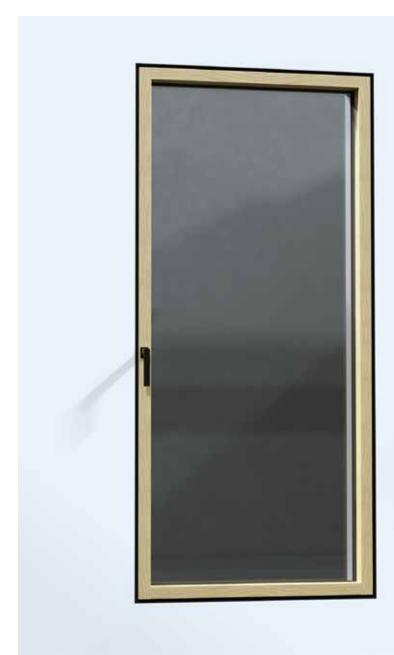

4

Ventana magis40, instalación a ras de pared interior con cartón-yeso.

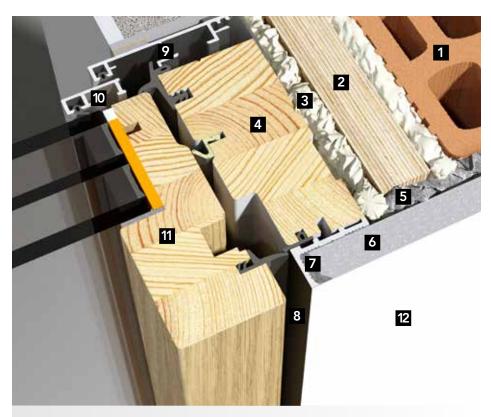


- 1. Mampostería, ladrillo hueco
- 2. Premarco de madera
- 3. Espuma de poliuretano expandido
- 4. Marco de la ventana
- 5. Cemento cola a base de yeso GypsoMAF
- 6. Placa de cartón-yeso Gypsotech
- 7. Masilla Fassajoint Extra
- 8. Remate de aluminio para el cartón-yeso
- 9. Marco exterior de aluminio
- **10.** Hoja exterior de aluminio
- 11. Hoja de la ventana
- **12.** Pintura

magis40

Escanee el código QR para obtener más información sobre todas las soluciones de instalación previstas para magis40



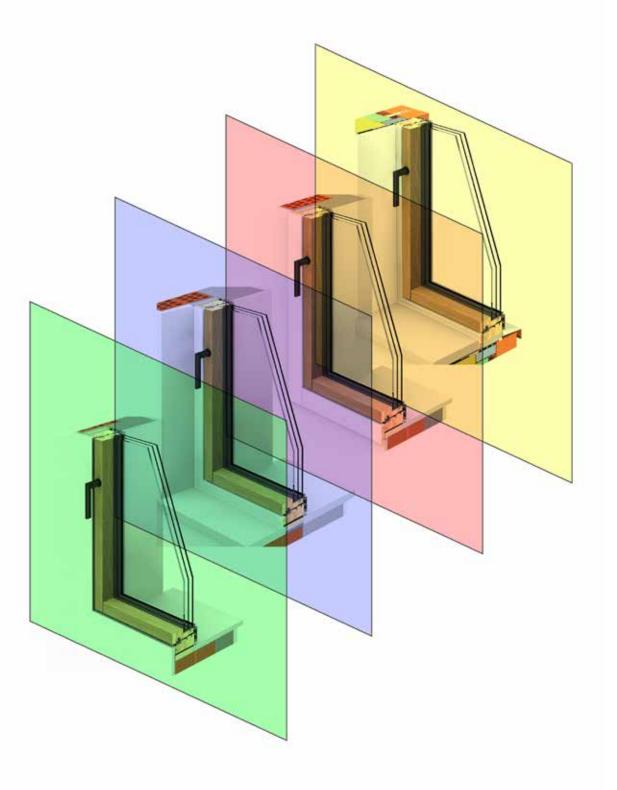



via dell'Agricoltura, 36 37046 Minerbe - Verona, Italy tel +39 0442 669669 uniform@uniform.it www.uniform.it



www.sistema-uni-one.it

