magis**40**

# Installationsanleitung für die bündige Verlegung mit Innenwänden mit Putz

in Zusammenarbeit mit FASSA BORTOLO

DEU ed. 06/2021

uniform sistemi per serramenti
www.uniform.it

Produced with: uni_one TECHNOLOGY

**1** | magis40 Rahmen, mit Turboschrauben im Blindstock befestigt und mit Polyurethanschaum abgedichtet.

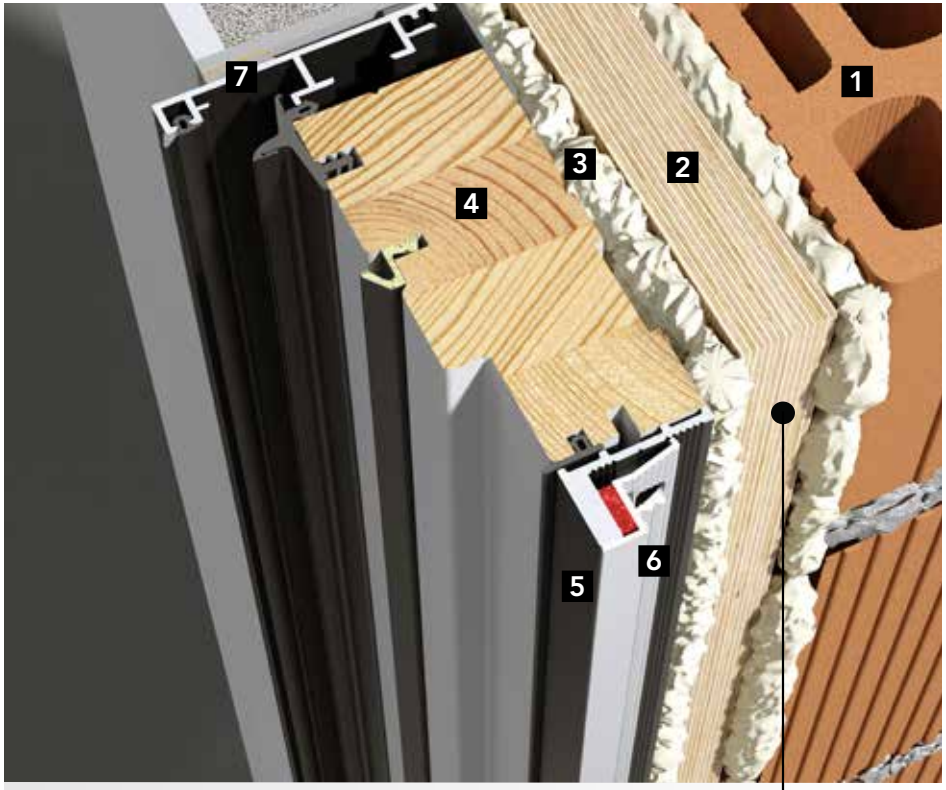


1. Mauerwerk, Lochziegel
2. Blindstock aus Holz
3. Polyurethanschaum
4. Fensterrahmen
5. Aluminium-Putzträgerprofil
6. PVC-Putzträgerprofil
7. Außenrahmen aus Aluminium

Den Rahmen ca. 10mm von der Wand positionieren

**2** Die sichtbaren Teile des Rahmens mit speziellen selbstklebenden Halterungen und Schutzfolien schützen, die anschließend wieder entfernt werden können.

**3** **PHASE 1:** Auftragen der vorgemischten Spachtelmasse + Putz **FASSA K-OVER PLUS 3.30** auf die Wand.

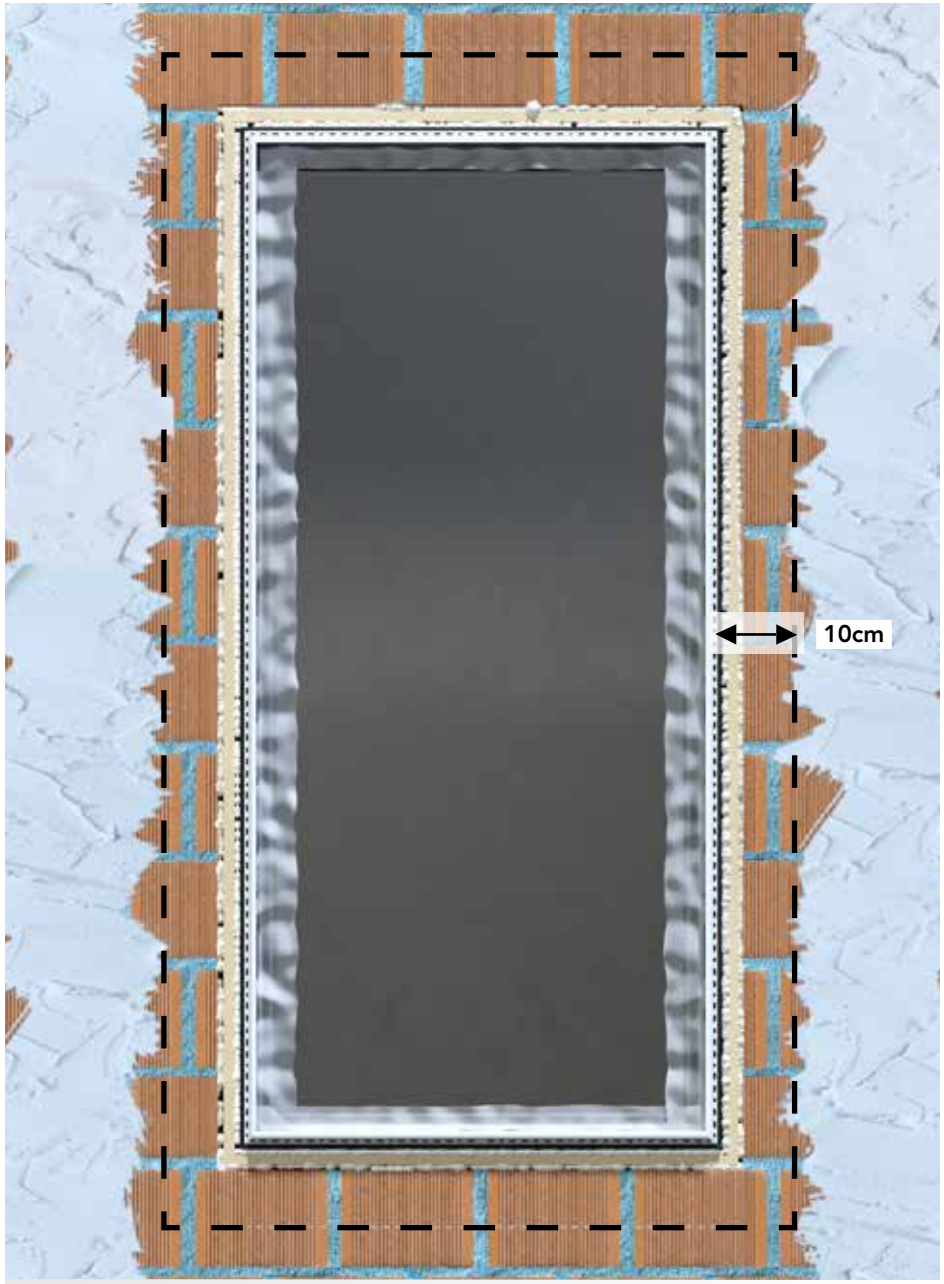


**4** Ca. 10cm von der Außenkante des Gegenrahmens einen Begrenzungsstreifen anzeichnen, auf den PHASE 2 aufgebracht werden soll.

**5** | Profile zur Ausrichtung auf den Putz einfügen.

**6** | Die Rohrleitungen überprüfen.

**7** | Beenden Sie das Verputzen der Wand, indem Sie die Stärke des Mörtels durch Aufsetzen auf die Ausrichtungsprofile verteilen. Fahren Sie dann mit der Bearbeitung und dem Abkratzen des Putzes fort.

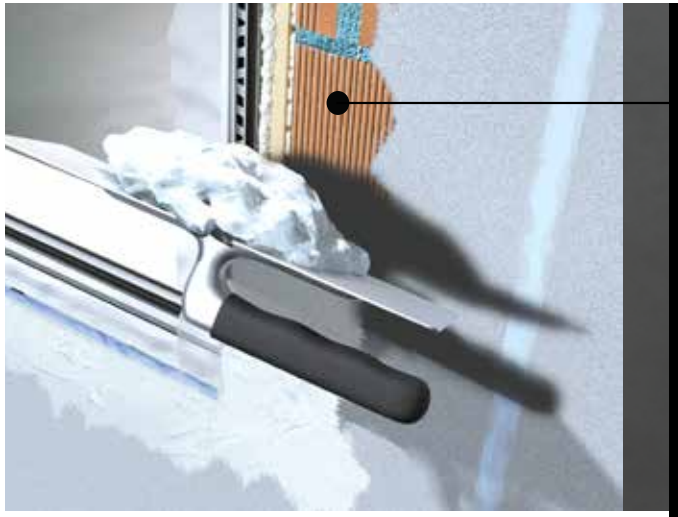

Wenn der Putz ausgehärtet ist, füllen Sie den Bereich, der vorher nicht verputzt wurde, mit einem Anstrich aus FASSA K-OVER PLUS 3.30 Mehrzweck-Vormischmörtel.

Mischen Sie das Konsolidierungsmittel AG 15 mit Wasser (1 Teil AG 15 und 3 Teile Wasser) im Verhältnis 1:3.

AG 15 hat die Funktion, die Elastizität und Haftung des Produkts in den kritischen Bereichen weiter zu verbessern.

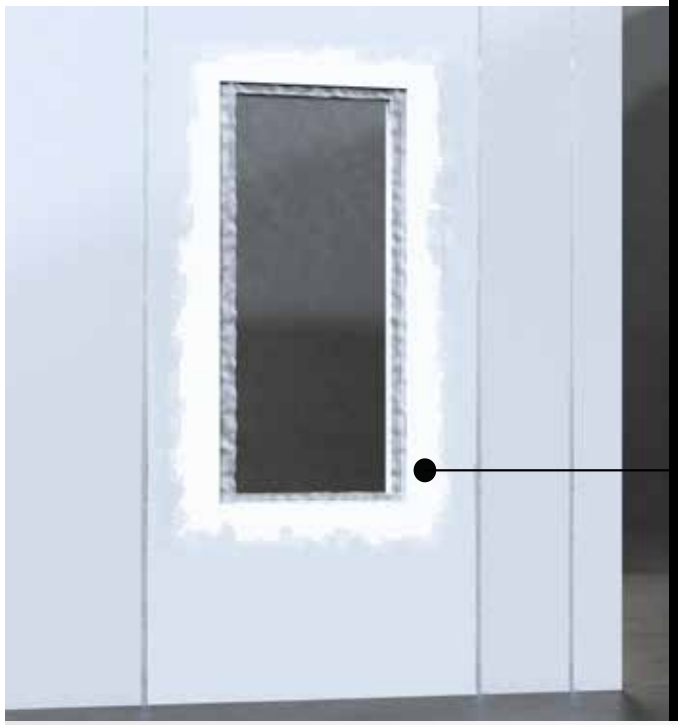

**8** | **PHASE 2:** Verputzen und Feinverarbeitung/Ausrichten des Randstreifens.

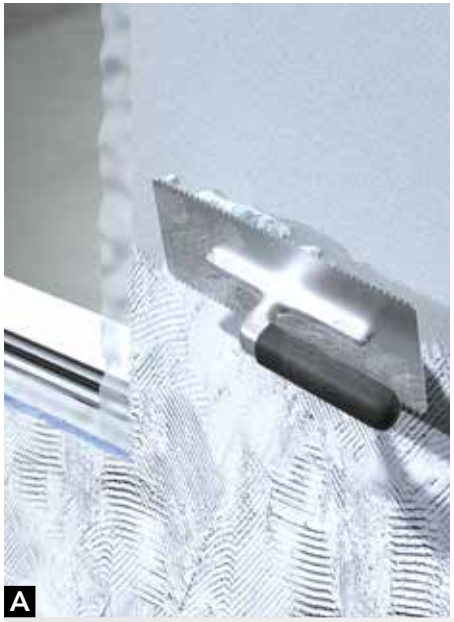

**9**

**PHASE 3:** Wenn der Gips vollständig vernetzt ist (~28 Tage):
**A -** Fahren Sie mit dem Auftragen der ersten Schicht der Spachtelmasse **S 605** fort;
**B -** Tragen Sie das Glasfasernetz **FASSANET 160**-auf;

**D -** Entfernen Sie das überschüssige Netz entlang der Begrenzungslinie;
**E -** Verstärken Sie die Ecken der Fensteröffnungen mit schrägen Netzstücken von ca. 40x30cm;

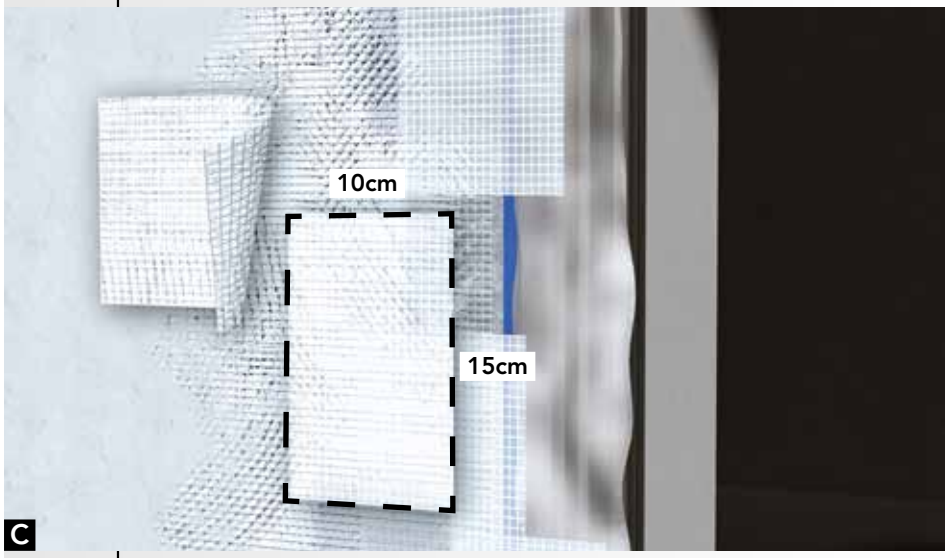


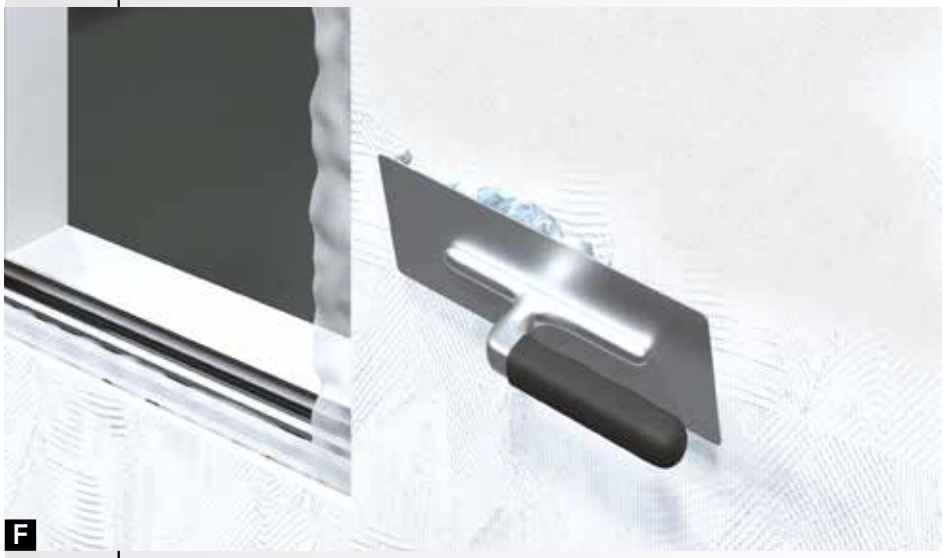


**C -** Die Netzbahnen müssen sich horizontal und vertikal um mindestens 10cm und an den Kanten 15cm überlappen;

**F -** Zweiter Anstrich mit der fertigen Spachtelmasse **S 605**.

**10** Wandveredelung.

**11** Die Schutzfolien entfernen und mit der Kalibrierung und Zentrierung des magis40 Flügels fortfahren.

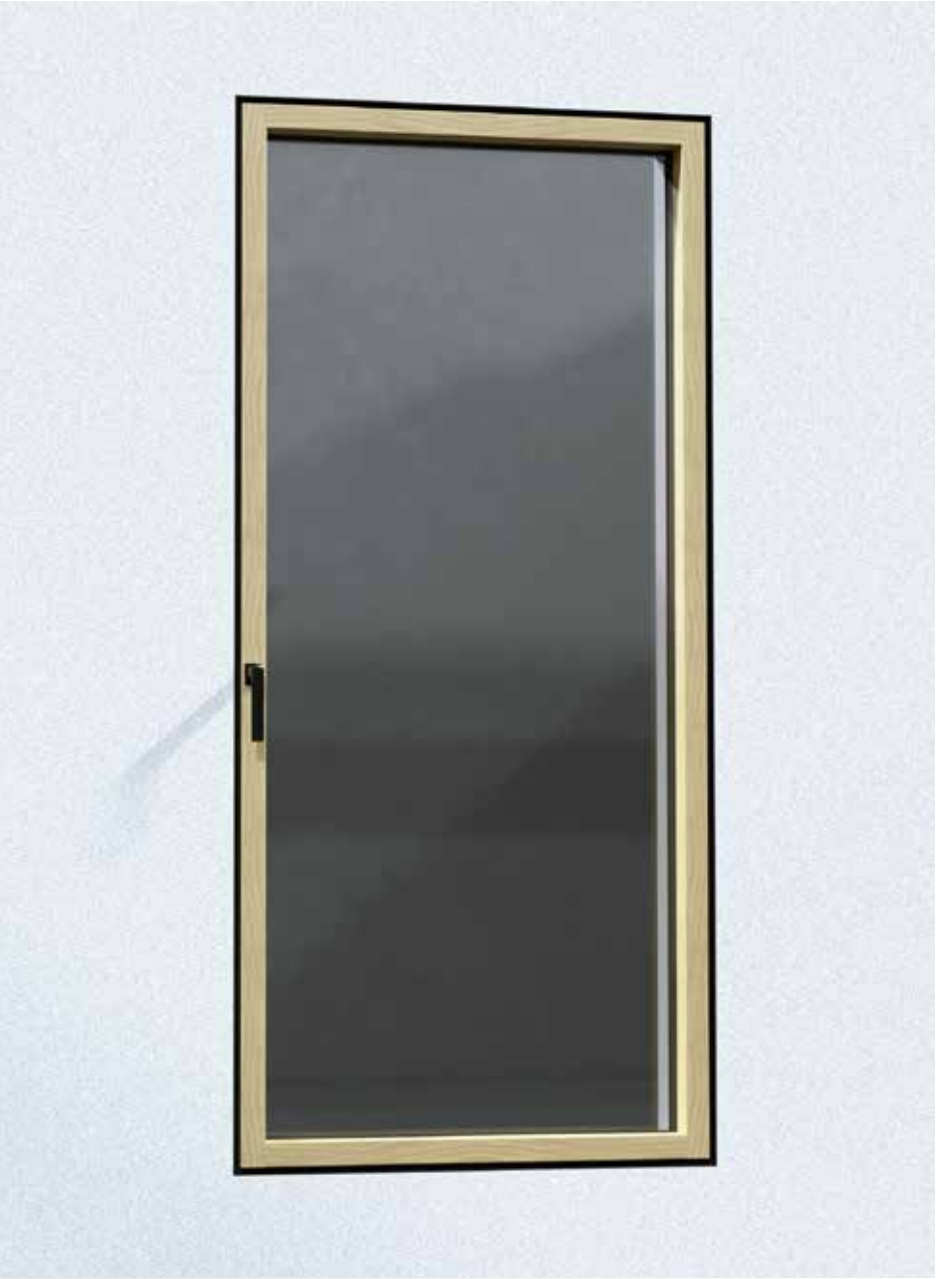

**12** magis40 Fenster, Einbau bündig zur Innenwand mit Putz.

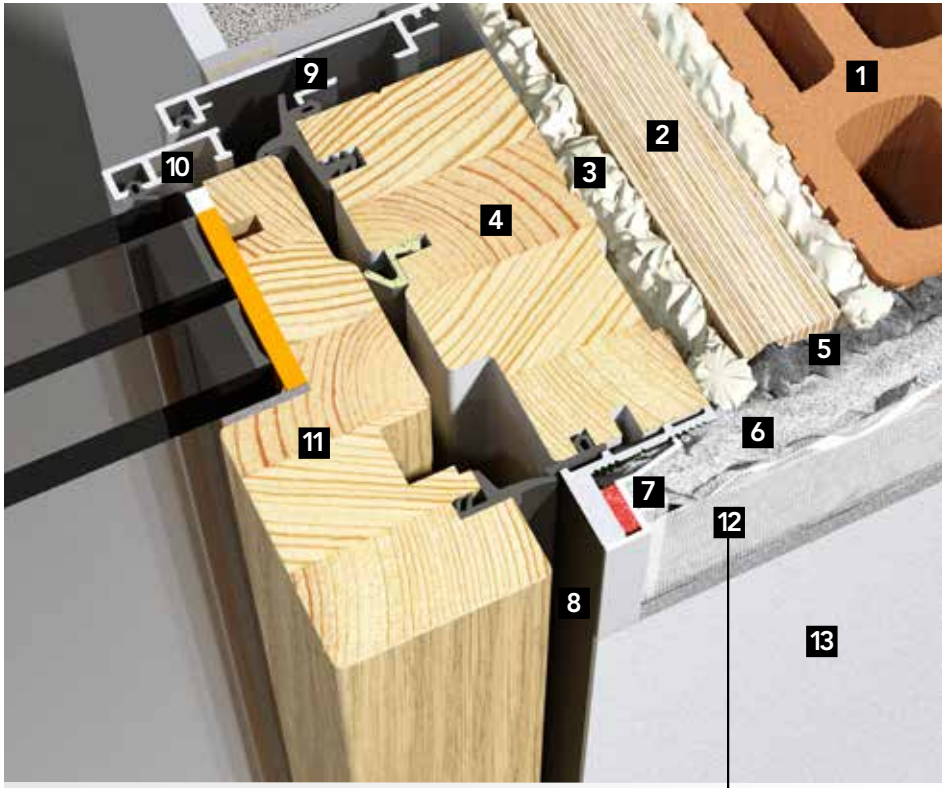


1. Mauerwerk, Lochziegel
2. Blindstock aus Holz
3. Polyurethanschaum
4. Fensterrahmen
5. Vormischung **FASSA K-OVER PLUS 3.30**
6. Erster Auftrag Spachtelmasse **S 605**
7. PVC-Putzträgerprofil
8. Aluminium-Putzträgerprofil
9. Außenrahmen aus Aluminium
10. Außenflügel aus Aluminium
11. Fensterflügel
12. Glasfasernetz **FASSANET 160**
13. Zweiter Anstrich mit fertiger Spachtelmasse **S 605**

Beim Armierungsspachteln ist das Netz in die Deckschicht eingebettet und hat eine Dicke von ca. ~3,5/4mm.

# magis40

Scannen Sie den QR-Code, um mehr Informationen zu den Einbaulösungen für magis40 zu erhalten

**Technische Unterlagen**

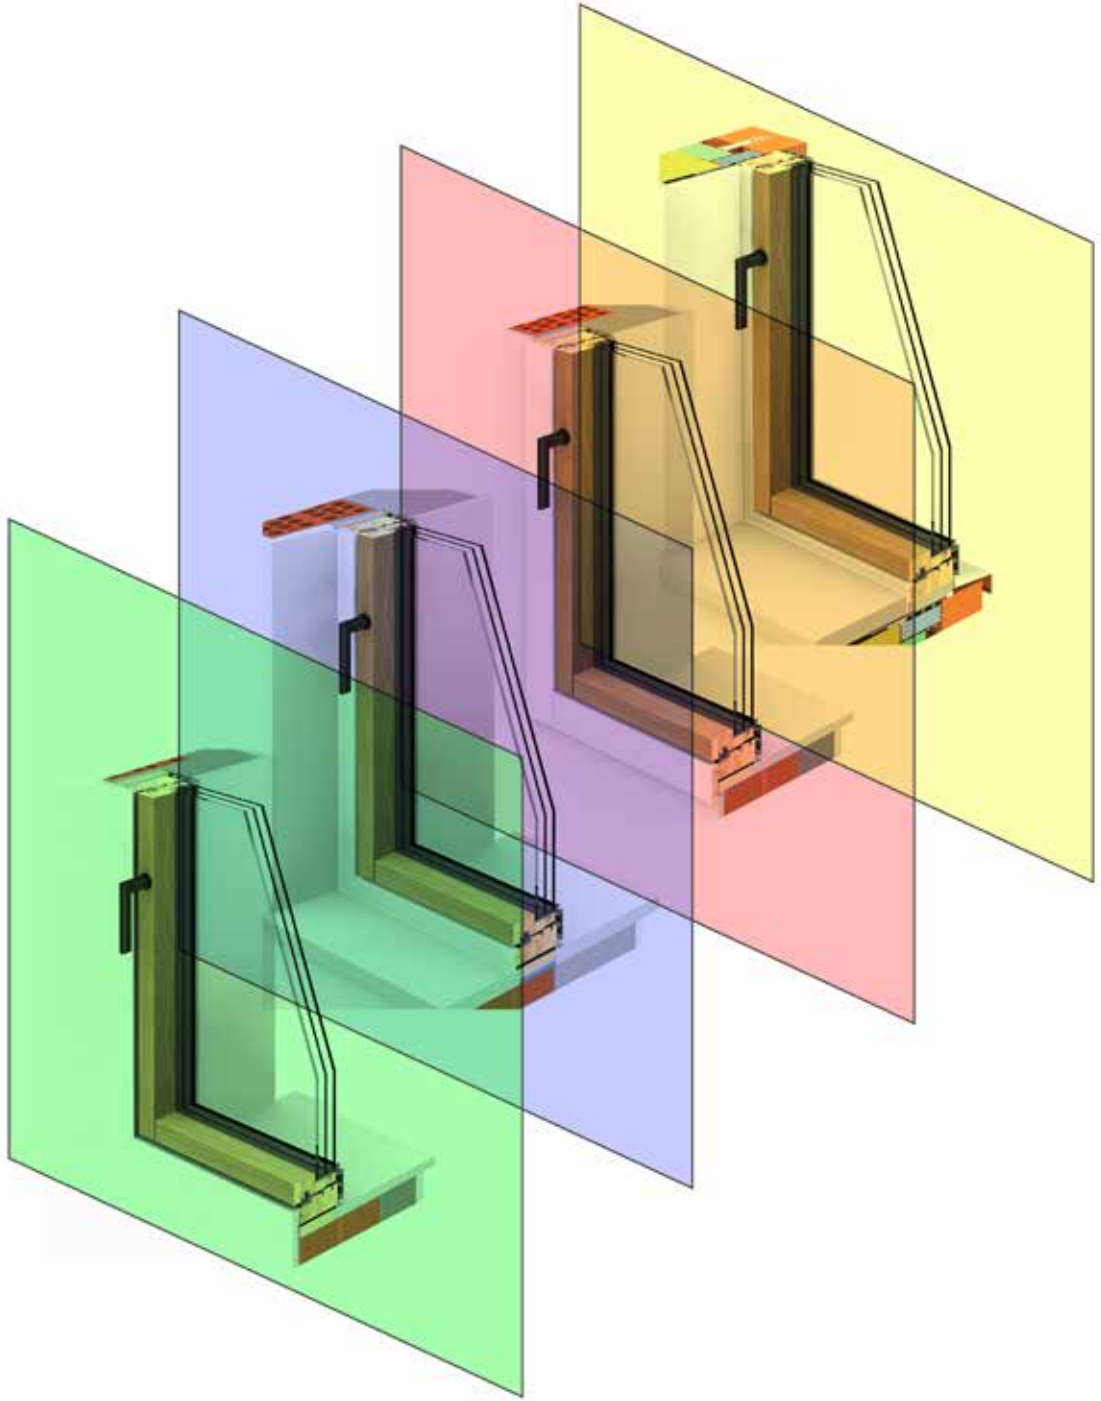

uniform
sistemi per serramenti

via dell'Agricoltura, 36
37046 Minerbe - Verona, Italy
tel +39 0442 669669
uniform@uniform.it
www.uniform.it

www.sistema-uni-one.it

200-222/02