magis**40**

Instrucciones para la colocación a ras de pared interna con enlucido

en colaboración con FASSA BORTOLO

ESP ed. 06/2021

uniform sistemi per serramenti
www.uniform.it

Produced with: uni_one TECHNOLOGY

1 | Marco magis40 fijado sobre premarco mediante tornillería y sellado con espuma de poliuretano expandido.

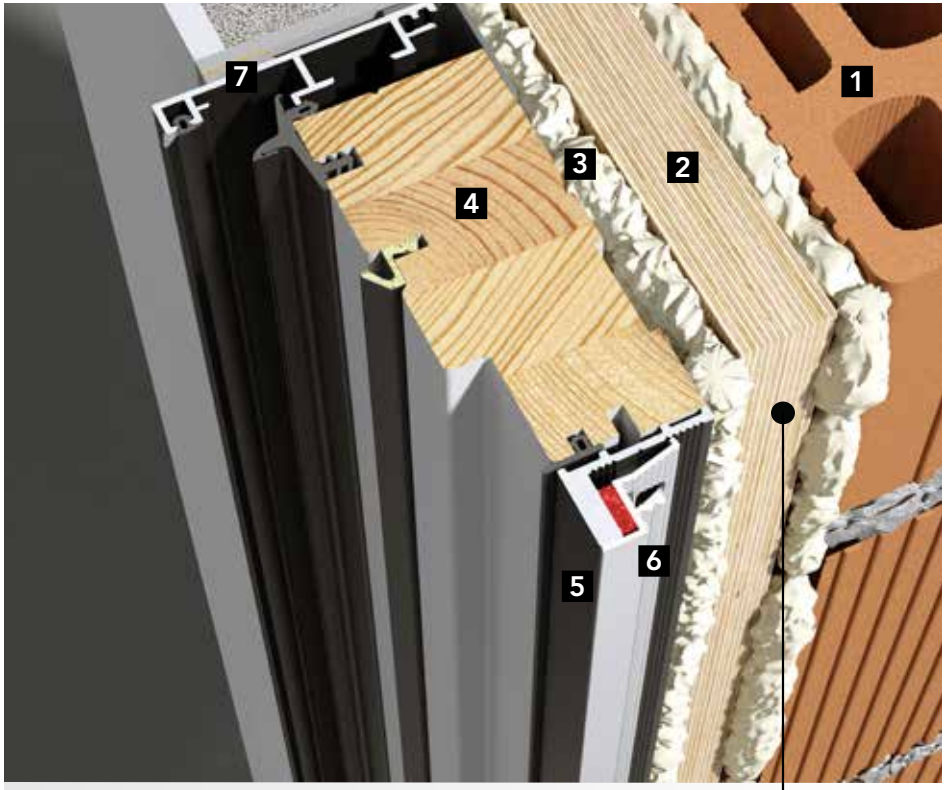

Coloque el marco
a unos 10mm de la pared

1. Mampostería, ladrillo hueco
2. Premarco de madera
3. Espuma de poliuretano expandido
4. Marco de la ventana
5. Perfil de soporte del enlucido en aluminio
6. Perfil de soporte del enlucido en PVC
7. Marco de aluminio exterior

2 Tapar la parte interior del marco con láminas protectoras que se puedan quitar con facilidad posteriormente sin dejar rastros de pegamentos/ suciedad.

3 **FASE 1:** Aplicación del revoque + enlucido premezclado **FASSA K-OVER PLUS 3.30** en la pared.

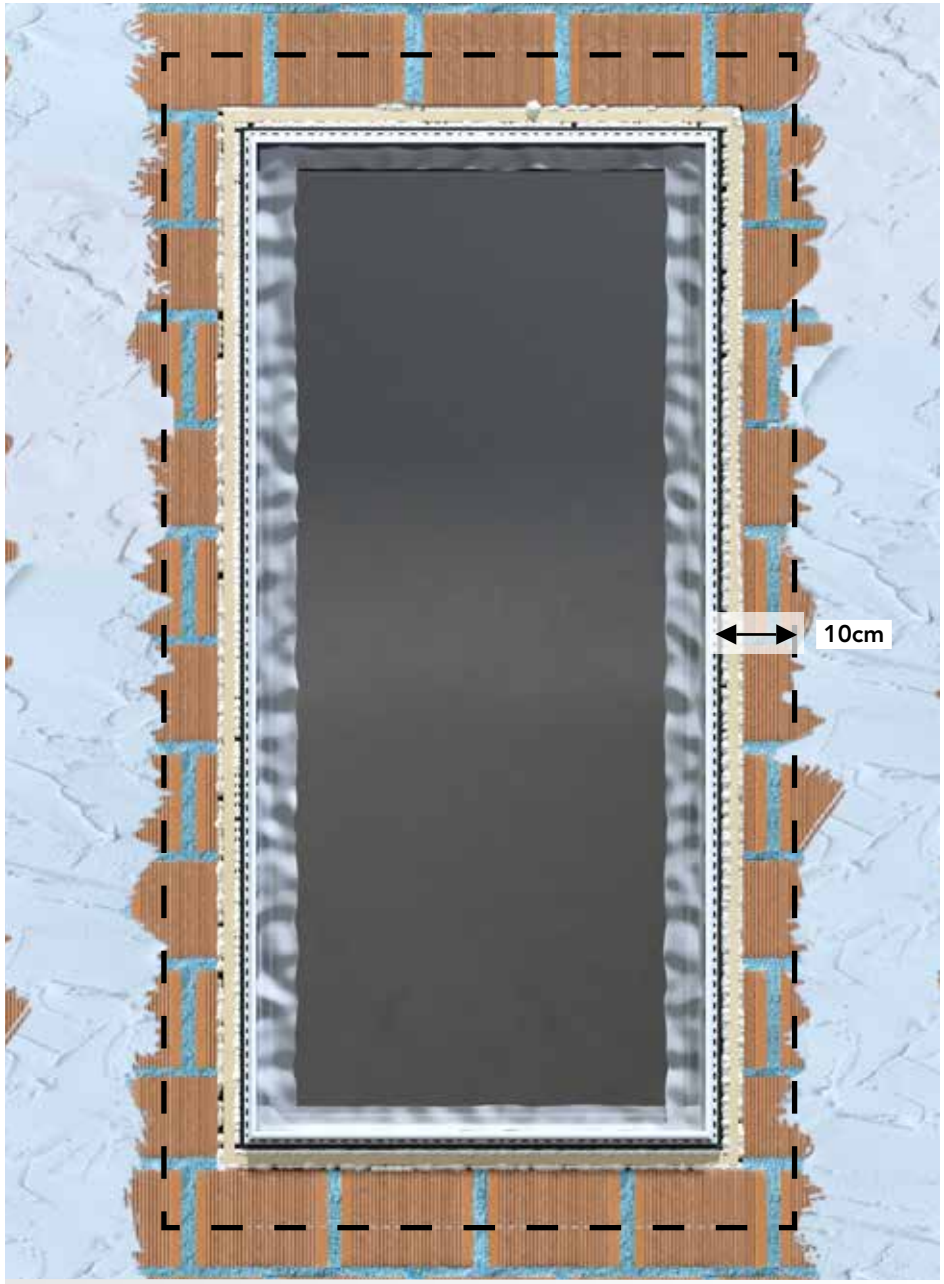

4 Marque un margen perimetral de unos 10cm desde el borde externo del premarco sobre el que se aplicará la FASE 2.

5 Inserte los perfiles para el nivelado del enlucido.

6 Compruebe la plomada.

7 Complete el enlucido de la pared extendiendo el espesor del yeso, apoyándose en los perfiles de nivelación. A continuación, proceda con el acabado y lijado del enlucido..

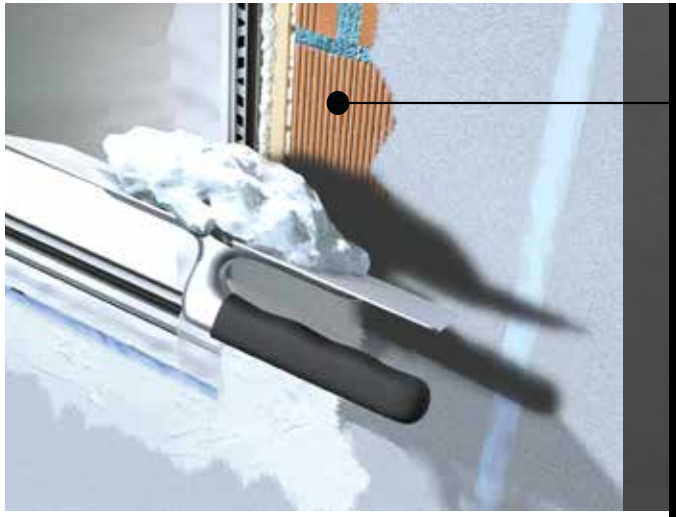

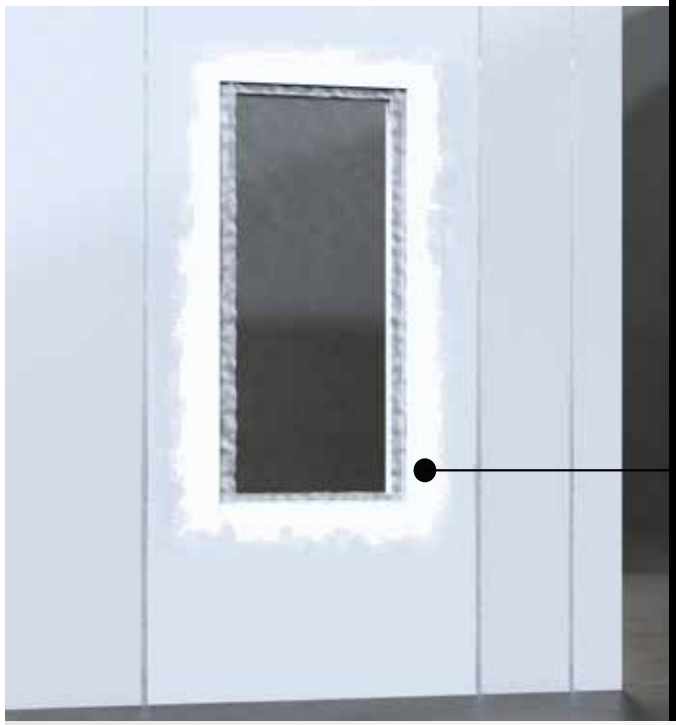

Una vez que se haya endurecido la capa de enlucido, rellene la zona que se ha dejado previamente sin enlucir aplicando manualmente la premezcla multiusos FASSA K-OVER PLUS 3.30.

Amase con una mezcla de 1:3, el consolidante AG15 con agua (1 parte de AG15 y 3 partes de agua).

AG15 tiene la función de mejorar aún más la elasticidad y adherencia del producto en la zona más crítica.

8 **FASE 2:** Enlucido y acabado del margen perimetral.

9

FASE 3: Una vez completado el secado del enlucido (~28 días):
A - Proceda con la aplicación de la primera mano de acabado **S 605**;
B - Aplique la malla de fibra **FASSANET 160**;

D - Eliminación de la malla excedente a lo largo del perímetro;
E - Refuerce las esquinas de las aberturas de las ventanas con trozos de malla oblicuos de unos 40x30cm;

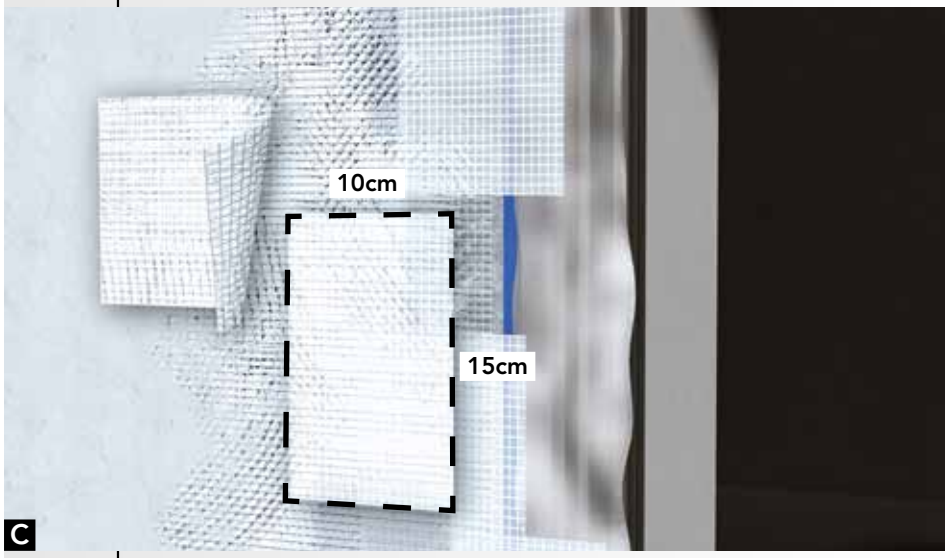

C - Las láminas de malla deben superponerse, en sentido horizontal y vertical, al menos 10cm y 15cm en proximidad de los bordes;

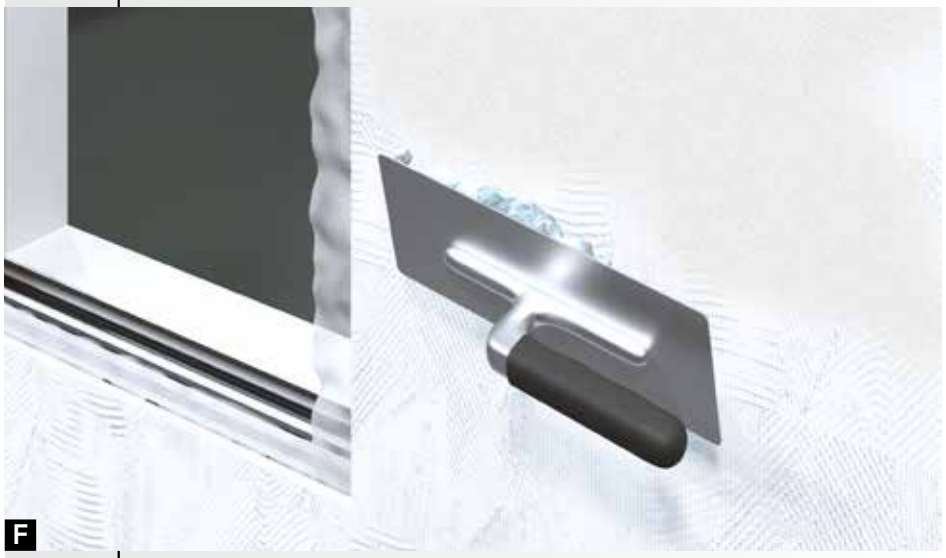

F - Aplicación de la segunda mano de acabado **S 605**.

10 Lijado de la pared.

11 Retire las láminas protectoras y proceda con el montaje de la hoja magis40 y su calibrado y centrado.

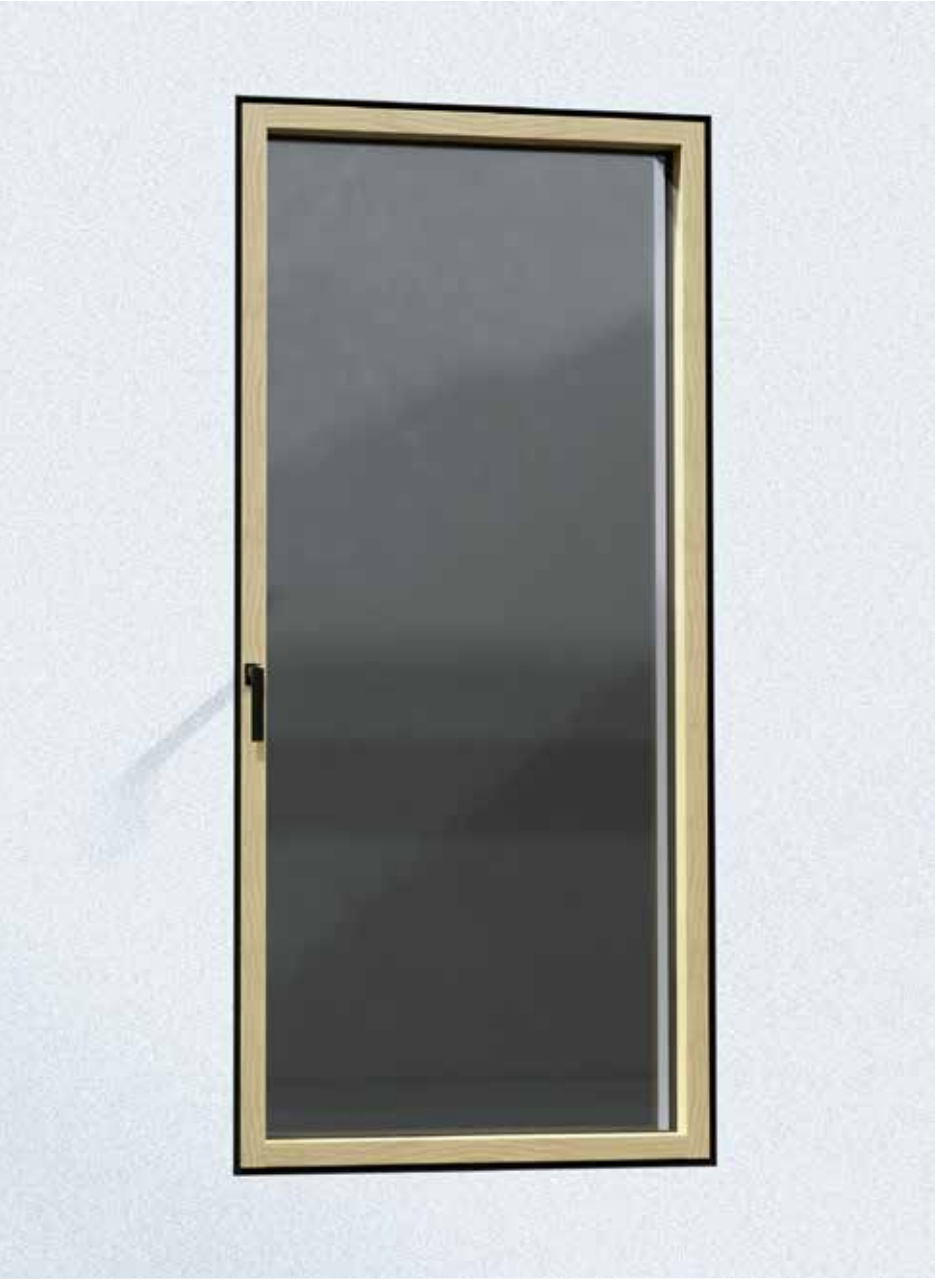

12 Ventana magis40, instalación a ras de pared interna con enlucido.

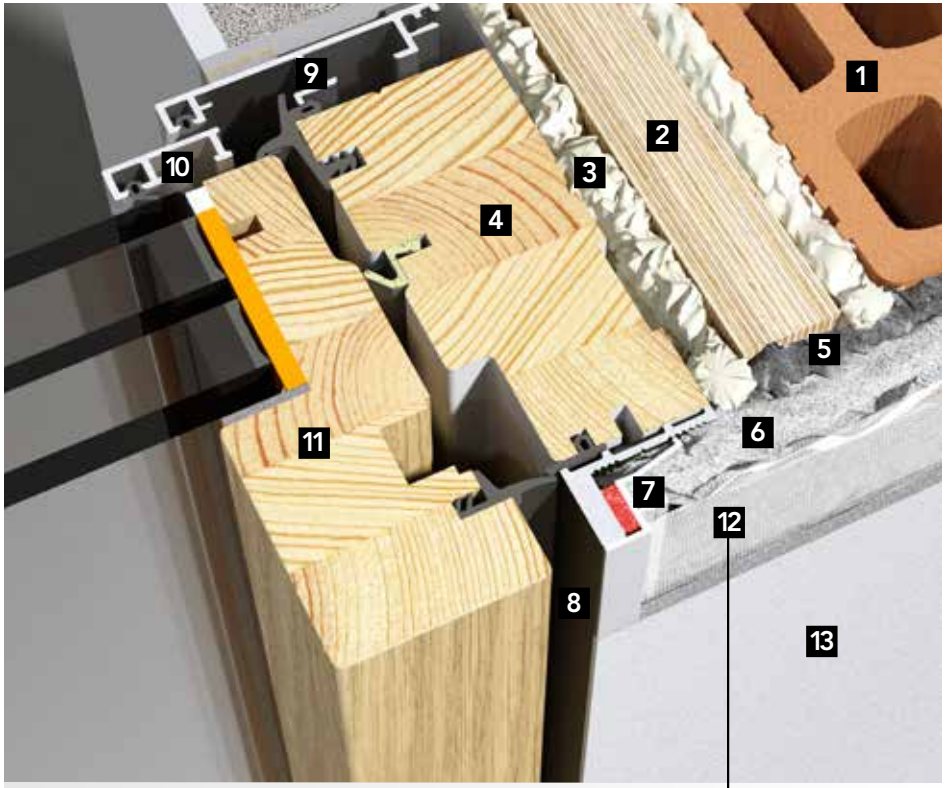

1. Mampostería, ladrillo hueco
2. Premarco de madera
3. Espuma de poliuretano expandido
4. Marco de la ventana
5. Premezcla **FASSA K-OVER PLUS 3.30**
6. Primera mano del acabado **S 605**
7. Perfil de soporte del enlucido en PVC
8. Perfil de soporte del enlucido en aluminio
9. Marco exterior de aluminio
10. Hoja exterior de aluminio
11. Hoja de la ventana
12. Malla de fibra **FASSANET 160**
13. Segunda mano de acabado **S 605**.

El enlucido armado tendrá la malla introducida en la capa más superficial y tendrá un grosor de aproximadamente ~3,5/4mm

magis**40**

Escanee el código QR para obtener más información sobre todas las soluciones de instalación previstas para magis40

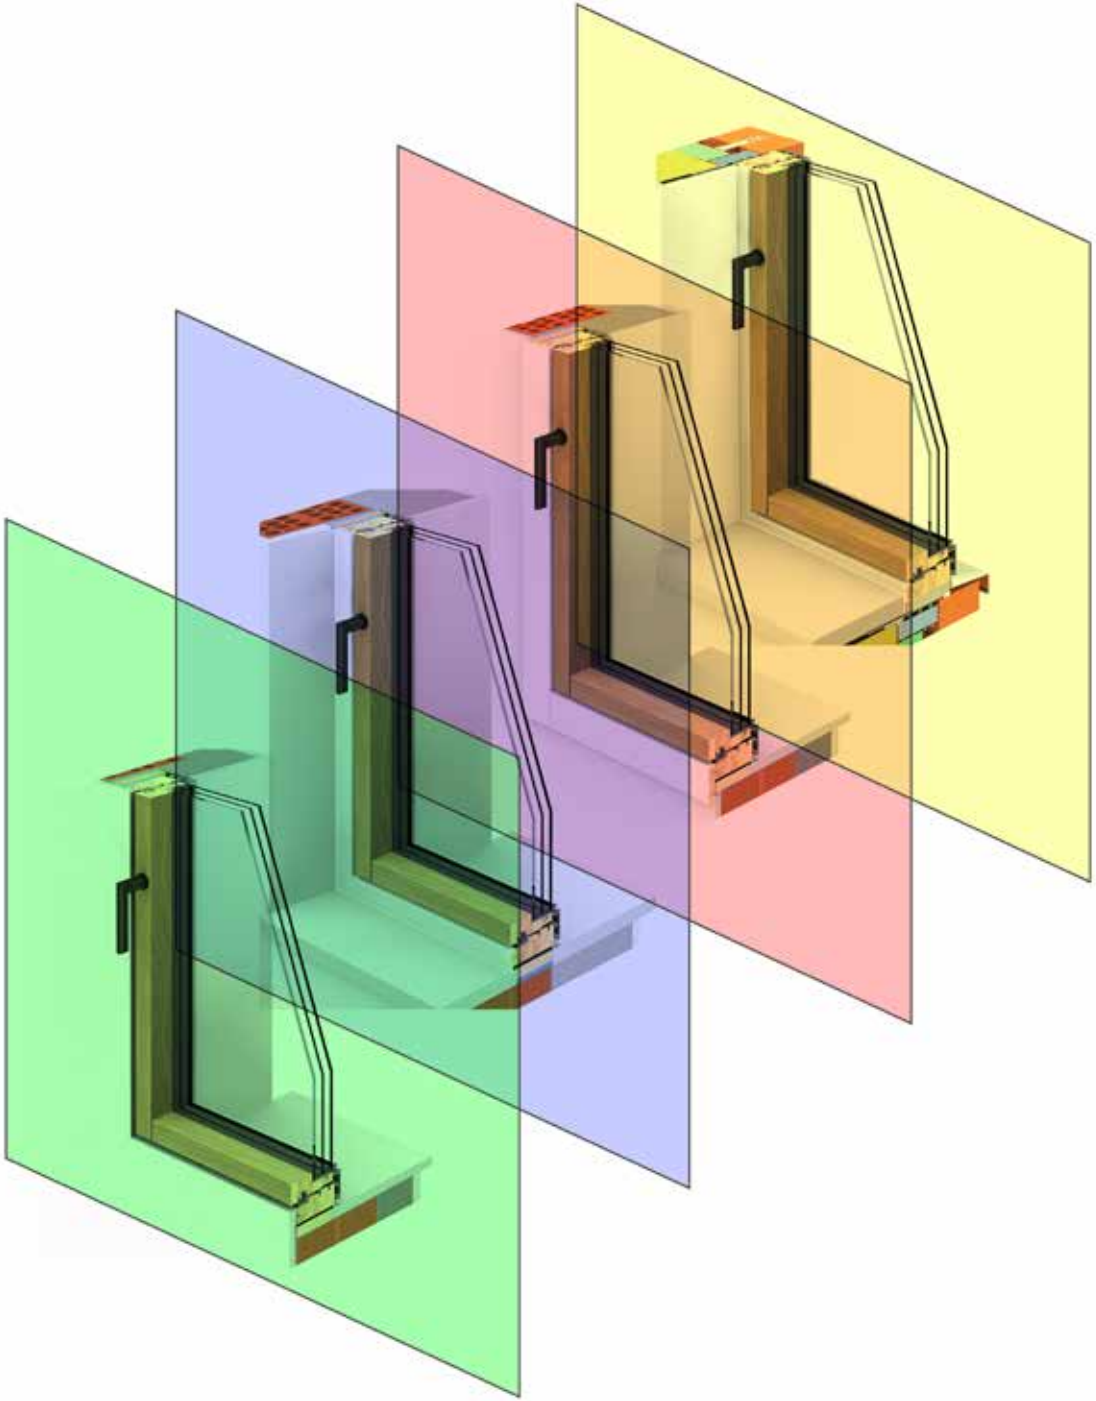

Documentación técnica

uniform
sistemi per serramenti

via dell'Agricoltura, 36
37046 Minerbe - Verona, Italy
tel +39 0442 669669
uniform@uniform.it
www.uniform.it

www.sistema-uni-one.it

200-222/03