magis40

Istruzioni per la posa a filo muro interno con intonaco

in collaborazione con FASSA BORTOLO

ITA ed. 06/2021

uniform sistemi per serramenti
www.uniform.it

Produced with: uni_one TECHNOLOGY

1 Telaio magis40 fissato nel controtelaio, tramite turboviti e sigillatura con schiuma poliuretanica espansa.

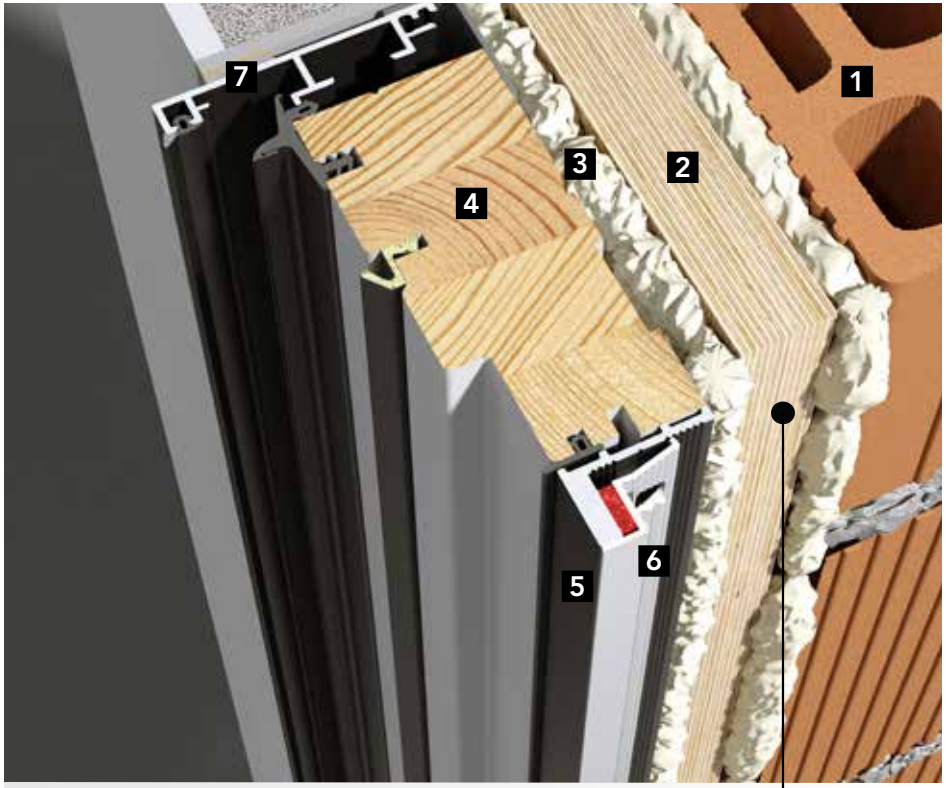

Posizionare il telaio
a circa 10mm dal muro

1. Muratura, mattone forato
2. Controtelaio in legno
3. Schiuma poliuretanica espansa
4. Telaio del serramento
5. Profilo portaintonaco in alluminio
6. Profilo portaintonaco in PVC
7. Telaio esterno in alluminio

2 Proteggere le parti a vista del telaio con specifici supporti adesivi e teli protettivi che possano essere successivamente rimossi.

3 **FASE 1:** Applicazione del rasante + intonaco premiscelato **FASSA K-OVER PLUS 3.30** sulla parete.

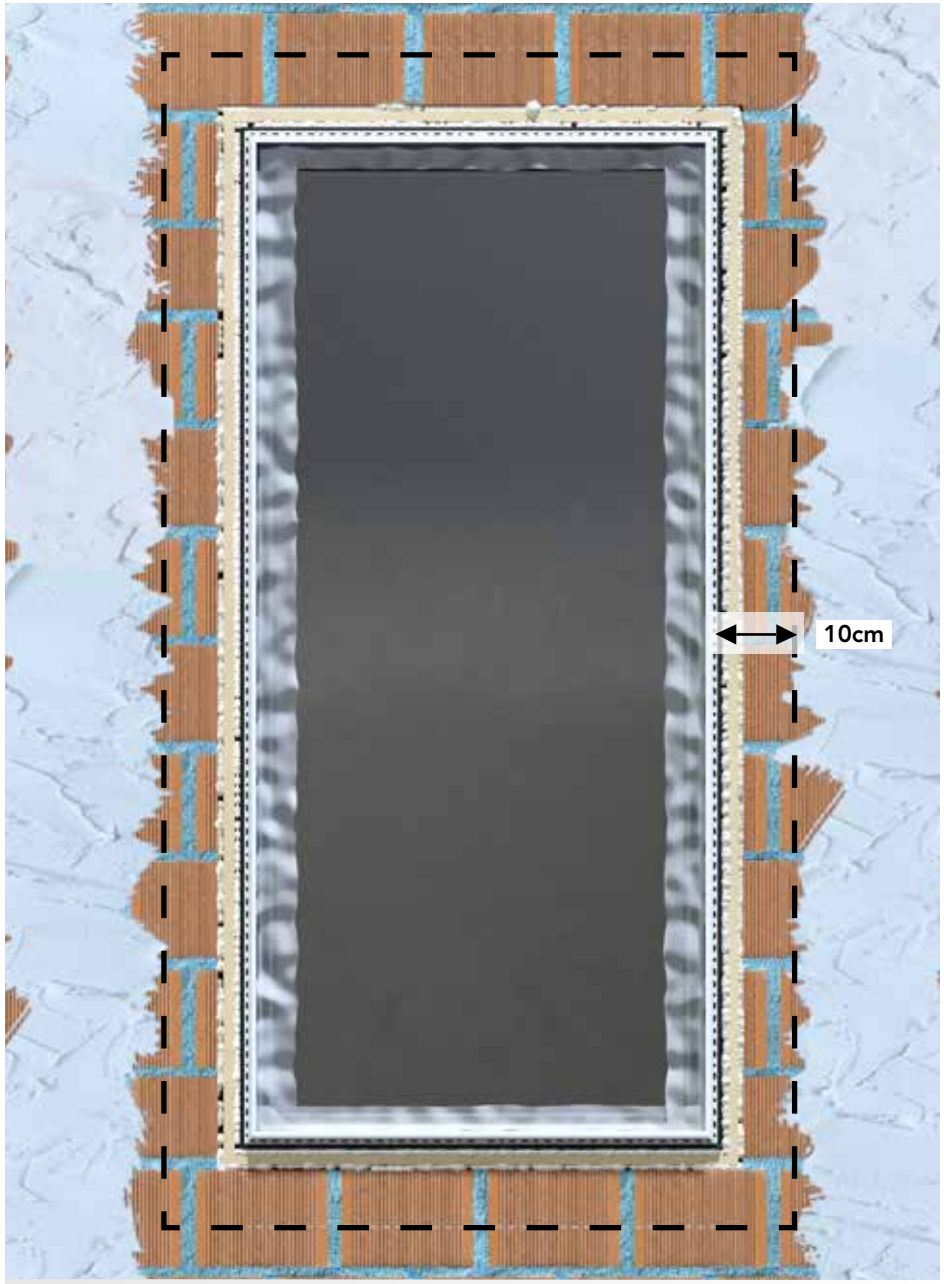

4 Segnare una fascia perimetrale di circa 10cm dal bordo esterno del controtelaio sulla quale andrà applicata la FASE 2.

5 Inserire profili per l'allineamento alla rasatura.

6 Verificare la messa a piombo.

7 Completare l'intonacatura della parete, distendendo lo spessore della malta appoggiandosi ai profili di allineamento. Successivamente procedere alla rifinitura e raschiatura dell'intonaco.

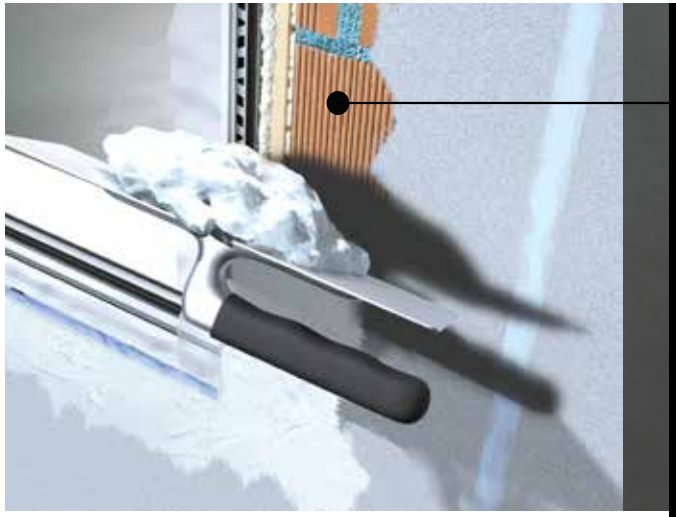

Ad indurimento avvenuto dell'intonaco, colmare l'area precedentemente non intonacata mediante applicazione a mano del premiscelato multiuso FASSA K-OVER PLUS 3.30.

Impastare con miscelazione 1:3, il consolidante AG15 con acqua (1 parte di AG15 e 3 parti di acqua).

AG15 ha la funzione di migliorare ulteriormente elasticità e adesione del prodotto nella zona più critica.

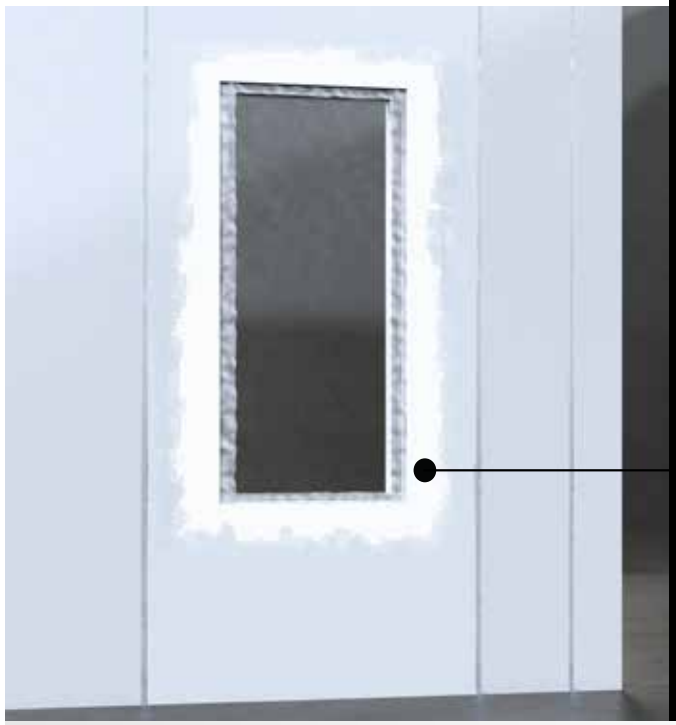

8 **FASE 2:** Intonacatura e rifinitura/rasatura della fascia perimetrale.

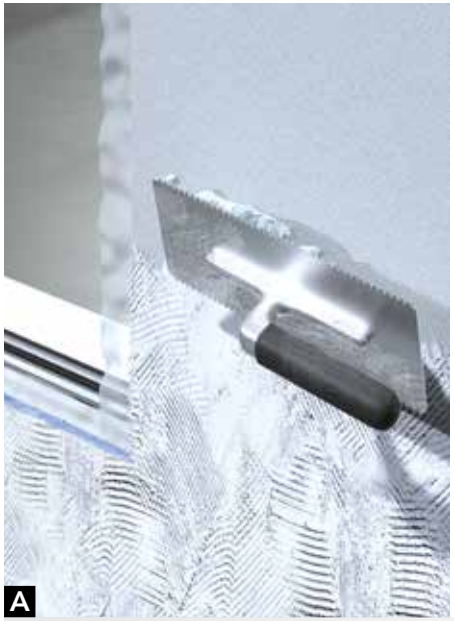

9

FASE 3: A completa reticolazione dell'intonaco (~28 giorni):
A - Procedere alla stesura della prima mano di rasante **S 605**;
B - Applicare la rete in fibra **FASSANET 160**;

D - Rimozione della rete in eccesso lungo il perimetro;
E - Rinforzare gli angoli delle aperture delle finestre con pezze di rete oblique da circa 40x30cm;

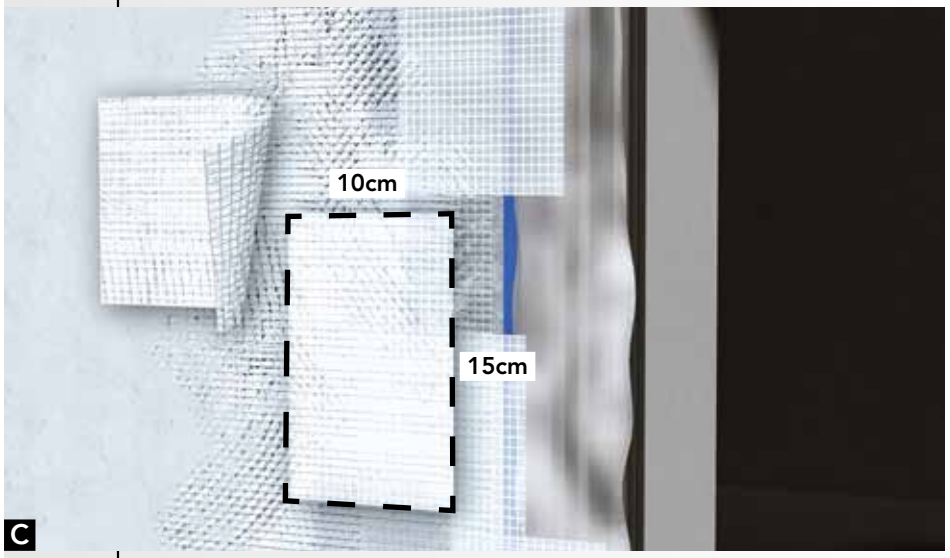

C - I teli di rete dovranno essere sovrapposti, in senso orizzontale e verticale, di almeno 10cm e di 15cm in prossimità degli spigoli;

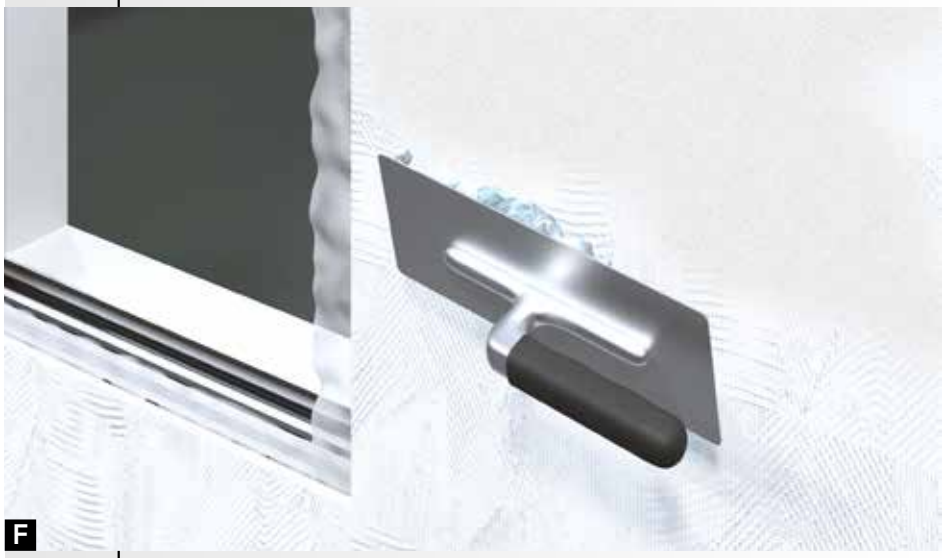

F - Stesura della seconda mano di rasante **S 605**.

10 Rifinitura della parete.

11 Rimuovere i teli protettivi e procedere al montaggio con calibrazione e centratura dell'anta magis40.

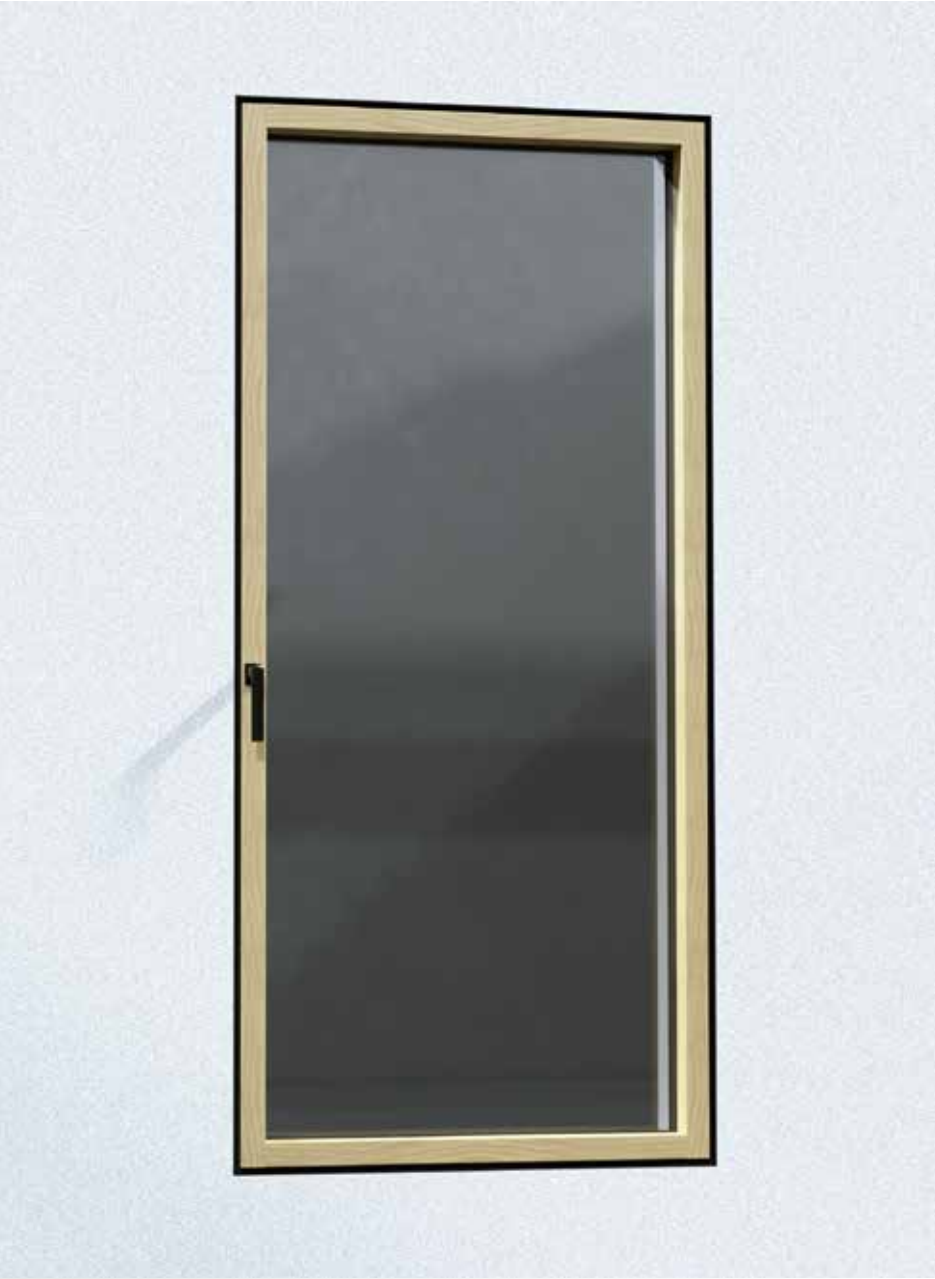

12 Serramento magis40, posa a filo muro interno con intonaco.

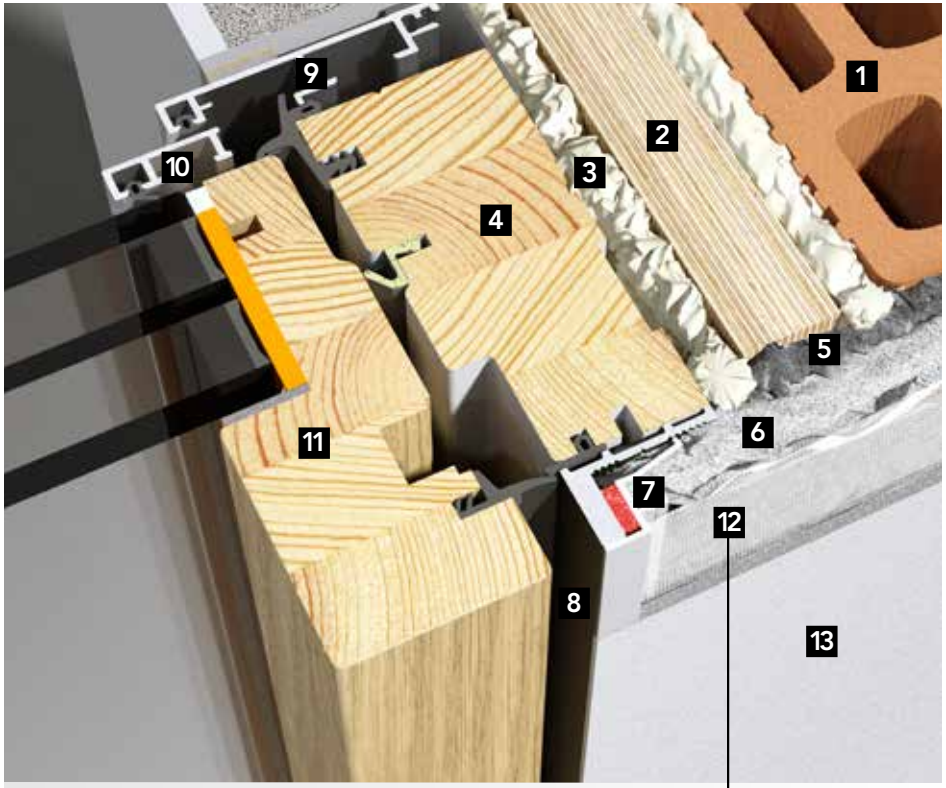

1. Muratura, mattone forato
2. Controtelaio in legno
3. Schiuma poliuretanica espansa
4. Telaio del serramento
5. Premiscelato **FASSA K-OVER PLUS 3.30**
6. Prima mano di rasante **S 605**
7. Profilo portaintonaco in PVC
8. Profilo portaintonaco in alluminio
9. Telaio esterno in alluminio
10. Anta esterna in alluminio
11. Anta del serramento
12. Rete in fibra **FASSANET 160**
13. Seconda mano di rasante **S 605** rifinito

La rasatura armata presenterà la rete annegata nello strato più superficiale e avrà uno spessore di circa ~3,5/4mm

magis**40**

Scannerizza il QR-Code per approfondire tutte le soluzioni d'installazione previste per magis40

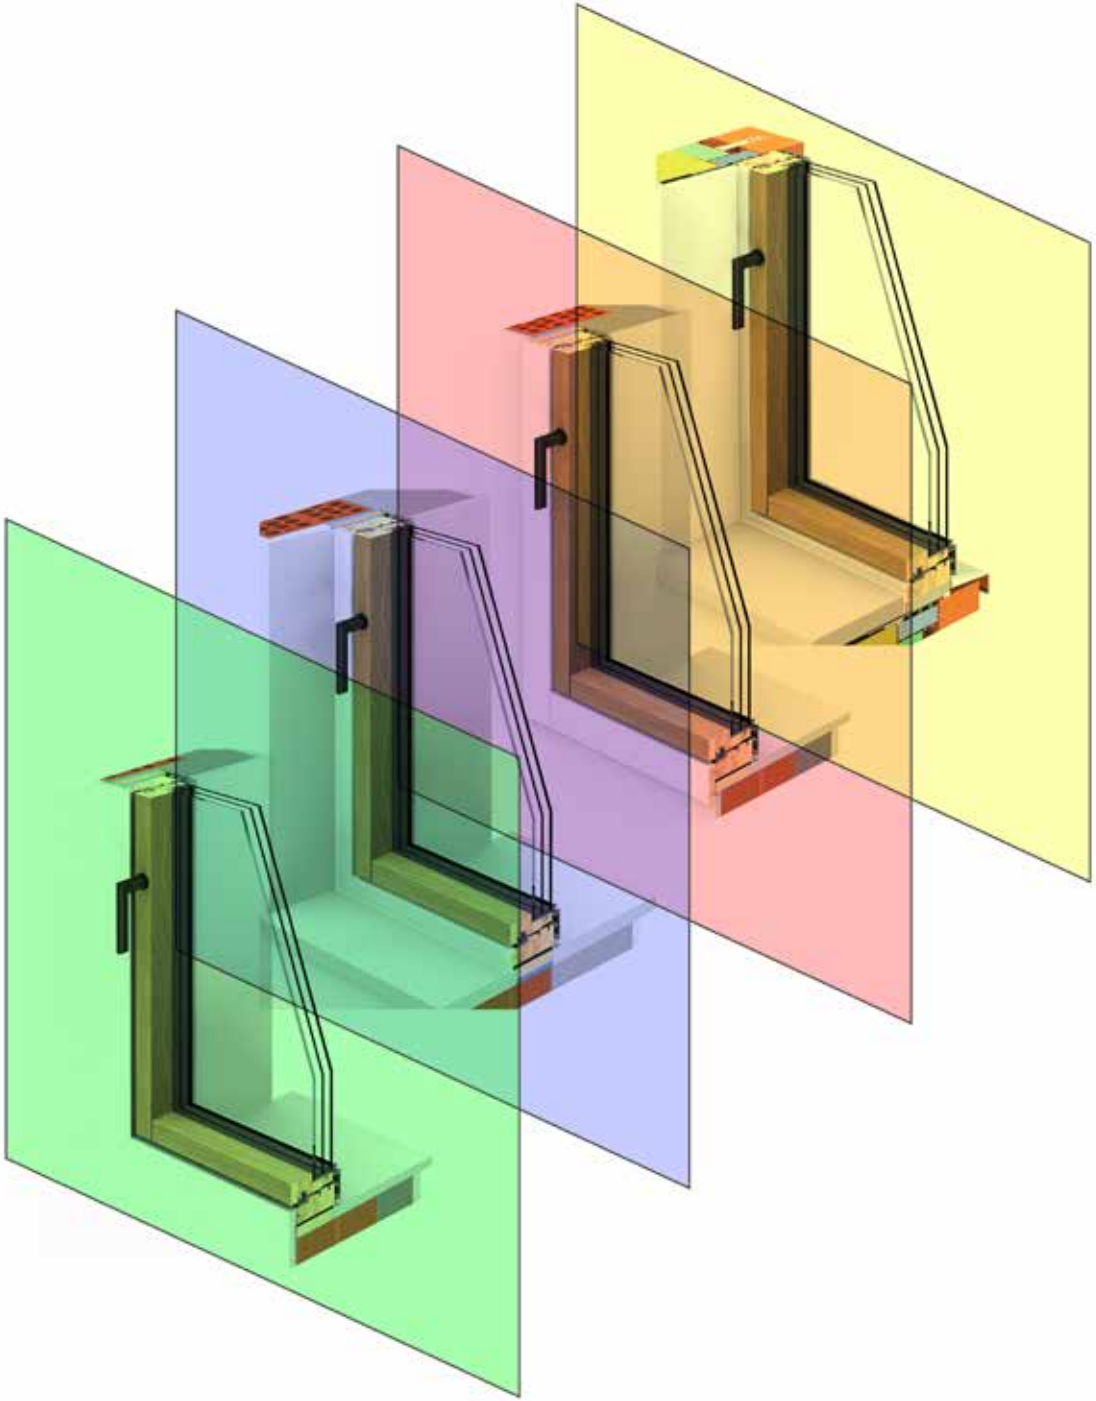

Documentazione tecnica

uniform
sistemi per serramenti

via dell'Agricoltura, 36
37046 Minerbe - Verona, Italy
tel +39 0442 669669
uniform@uniform.it
www.uniform.it

www.sistema-uni-one.it

200-222/00